


## Anfahren mit selbstansaugender Stufe

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Pumpe anzufüllen, bis Wasser aus dem Auslaufrohr des Dreiwegeventils (bei Stellung „Entlüften“ tritt. Absperrarmatur in der Druckleitung schließen, Pumpe einschalten. Die von der Entlüftungsstufe geförderte Luft entweicht durch das Auslassrohr. Nach einiger Zeit wird dann ein Luft-Wasser-Gemisch und anschließend ein scharfer Wasserstrahl austreten. Jetzt Dreiwegeventil auf „Betrieb“ stellen. Absperrarmatur in der Druckleitung öffnen und Förderdaten einregulieren.

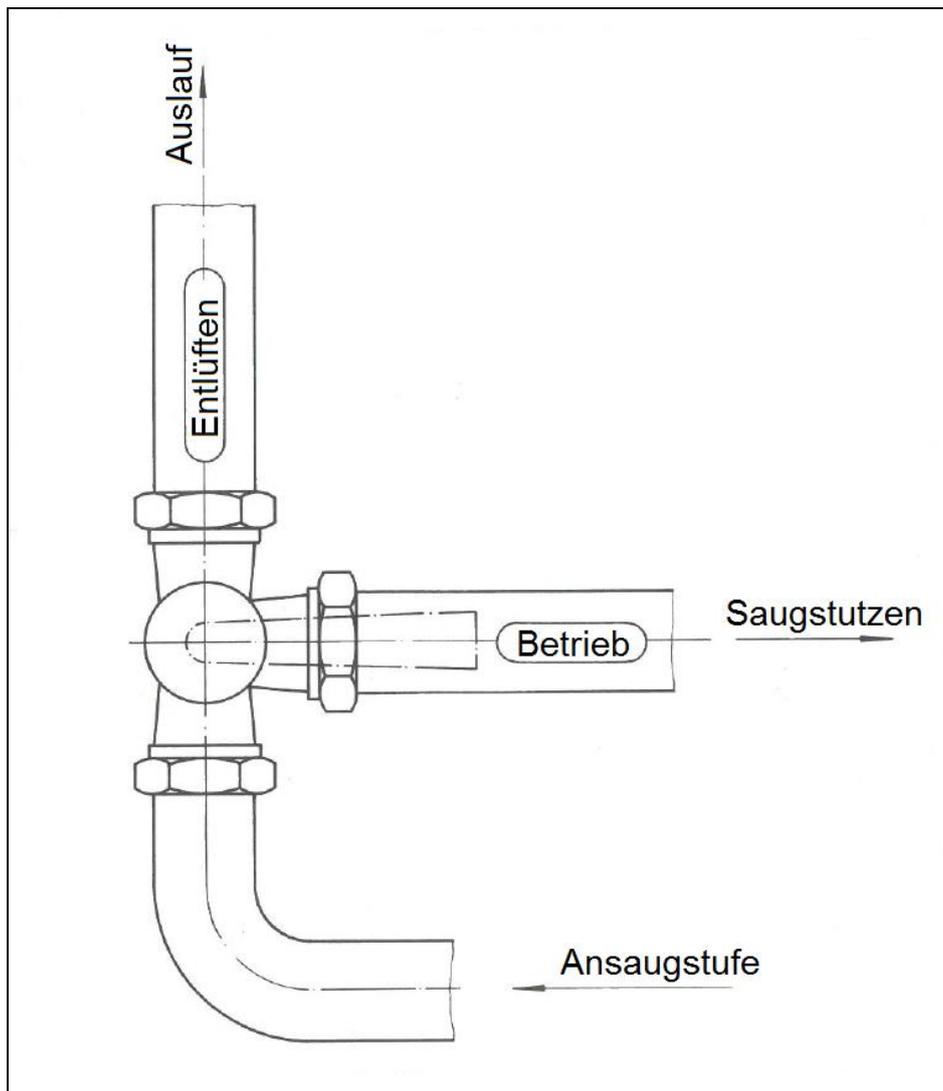

Bitte beachten:

Ein längerer Betrieb gegen geschlossene Absperrarmaturen in der Druckleitung muss vermieden werden. Die Zerstörung der rotierenden Pumpenteile kann die Folge sein. Während des Betriebes muss das Dreiwegeventil immer in der Stellung „Betrieb“ sein. Jede andere Stellung ist falsch und führt zu Schäden an der selbstansaugenden Stufe.